

## Método de instalação alvenaria com punho de manobra lado direito da chave


Alavanca de manobra

Tubo de descida

45° ideal

45° ideal

Suporte do punho

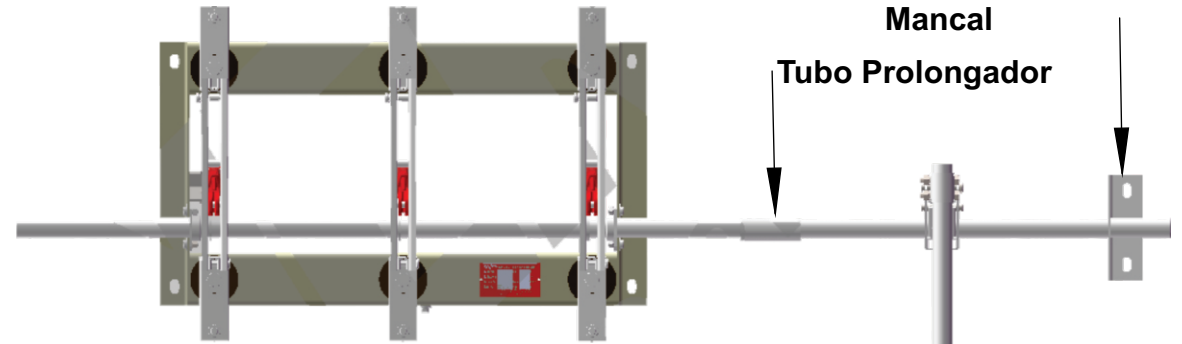

Mancal

Tubo Prolongador

Punho de Manobra

### Importante

No momento da instalação verificar se chave abre com carga ou sem carga.

Se a chave for com carga a instalação deverá ser no **Oblongo** da peça

Se a chave for sem carga a instalação deverá ser feita através do **Furo** da peça

